

# Wie nehme ich DoorLock Komponenten mit Funk in Betrieb?

Wir empfehlen die Inbetriebnahme vor der Montage.

## DoorLock-DC BASIC



## Gerät vorbereiten

1. Knaufabdeckung abziehen (Siehe [Batteriewechsel](#))
2. Sperre aus dem Batteriefach herausziehen

## Programmierkartensatz einrichten

1. Servicekey (**gelb**) ca. 1 Sekunde vor den Knauf halten zum Aktivieren.
2. Servicekey erneut kurz vor den Knauf halten. Der Servicekey ist nun programmiert.
3. Servicekey erneut kurz vor den Knauf halten, um den Programmiermodus zu starten.
4. Batteriewechselkarte (**grün**) vor den Knauf halten **bis ein Signalton ertönt**.
5. Demontagekarte (**blau**) vor den Knauf halten **bis ein Signalton ertönt**.
6. Servicekey vor den Knauf halten um Vorgang abzuschließen.

## DoorLock-DC PRO



## Gerät vorbereiten

1. Magnet auf die markierte Stelle (runde Vertiefung) der Knaufhülle setzen
2. Knaufhülle abziehen und Batterie (Typ CR2) einlegen
3. Knaufhülle bis zur Gummidichtung auf den Knauf aufschieben
4. Magnet auf die Markierung der Knaufhülle setzen und Hülle bis zum Anschlag aufschieben

## Servicekey einrichten

1. Servicekey (**gelb**) ca. 1 Sekunde vor den Drücker halten zum Aktivieren

2. Servicekey erneut kurz vor den Knauf halten. Der Servicekey ist nun programmiert

## **DoorLock-LE**



### **Gerät vorbereiten**

1. Die beiliegende Batterie (Typ CR123) in den Griff schieben bzw. in den Batteriehalter einlegen und Abdeckung auf den Drücker stecken.
2. Drücker mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel verschrauben.

Zum lösen der Abdeckung: Schraube nach innen drehen bis Abdeckung entfernt werden kann.  
Zum fixieren der Abdeckung: Schraube mit der Abdeckung in geeigneter Position herausdrehen.

### Servicekey einrichten

1. Servicekey (**gelb**) ca. 1 Sekunde vor den Drücker halten zum Aktivieren.
2. Servicekey erneut kurz vor den Drücker halten. Der Servicekey ist nun programmiert.

## DoorLock-RA




### Gerät vorbereiten

1. Die beiliegende Batterie (Typ ER14505) in das Batteriefach einlegen.
2. Batteriefach in das Schrankschloss stecken.

### Servicekey einrichten

1. Den weißen Taster am Schrankschloss betätigen.
2. Servicekey (**gelb**) ca. 1 Sekunde vor das Schrankschloss halten. Der Servicekey ist nun programmiert.

## Funk Wandler

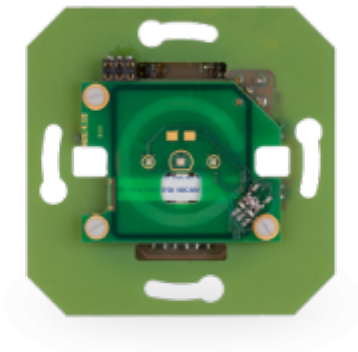

## **Gerät vorbereiten**

Wandleter an eine Spannungsquelle anschließen (Spannungsversorgung 10-32VDC oder 10-24VAC).

## **Servicekey einrichten**

1. Servicekey (**gelb**) ca. 1 Sekunde vor den Wandleter halten zum Aktivieren.
2. Servicekey-Karte erneut kurz vor den Wandleter halten. Der Servicekey ist nun programmiert.

## **Servicekey zurücksetzen oder umlernen**

Das umlernen oder zurücksetzen kann z.B. hilfreich sein, um ein System testweise in Betrieb zu nehmen. Die Komponenten können anschließend beim Kunden, mit dessen Servicekey, wieder eingelernt werden. Weiterhin ist dieses Vorgehen wichtig bei der Rücksendung von Komponenten. Das auslernen eines verlorenen Servicekeys ist mit einem Hardwareeingriff im Werk und mit Servicekosten verbunden.