


# Accessoires de montage - MANUEL D'UTILISATION

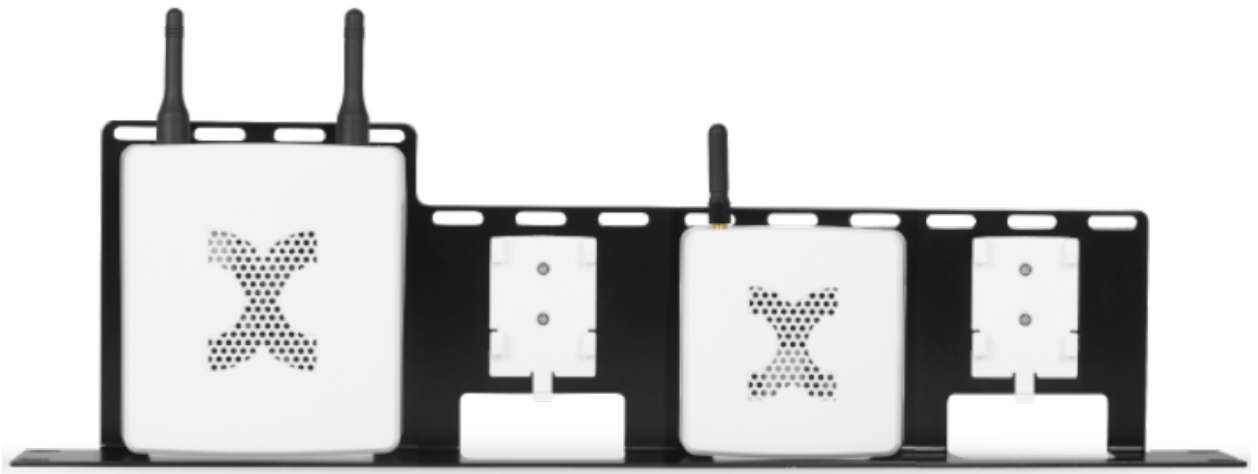

CODES DE COMMANDE :  
KRA-01, KRA-02, KRA-03, KRA-04

## Aperçu

L'utilisation des différents supports de montage facilite la fixation des appareils Kentix sur des surfaces métalliques ou dans un rack 19 pouces.

## Consignes de sécurité

### Installation

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé et formé, conformément au mode d'emploi.

Aucune modification de quelque nature que ce soit, à l'exception de celles décrites dans un mode d'emploi correspondant, n'est autorisée sur les produits de Kentix GmbH. Lors de l'installation d'appareils Kentix, certains degrés de protection doivent être garantis. Respectez à cet effet les prescriptions en vigueur pour les installations dans l'environnement concerné.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

Les instructions doivent être transmises à l'utilisateur par la personne qui procède à l'installation.

Kentix décline toute responsabilité en cas d'endommagement des appareils ou des composants suite à un montage incorrect. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'unités mal programmées.

Si des dysfonctionnements, des dommages matériels ou autres surviennent, Kentix n'est pas responsable.

Utilisation des produits, transport et stockage

Protéger l'appareil contre l'humidité, la saleté et les dommages pendant le transport, le stockage et l'utilisation

Produits alimentés par batterie

N'utilisez pas les produits dans des zones à risque d'explosion.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

L'installation ainsi que le remplacement des piles ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé, conformément aux instructions.

Ne chargez pas, ne court-circuitiez pas, n'ouvrez pas et ne chauffez pas les piles.

Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.

Les appareils doivent toujours être alimentés par les piles prévues pour le produit.

Lors du remplacement des piles, remplacez toujours toutes les piles.

Éliminez les piles usagées ou usées de manière appropriée.

Conservez les piles hors de portée des enfants.


Maintenance

Le fonctionnement des appareils Kentix doit être contrôlé dans le cadre d'une maintenance annuelle.

Élimination des déchets

Les appareils électriques et les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

## **KRA-01**

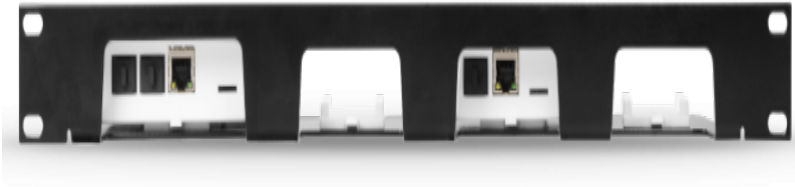

#### KRA-01

Lorsqu'il est installé, le cadre de montage nécessite une unité de hauteur dans un rack informatique de 19 pouces et jusqu'à 4 appareils peuvent être montés dessus.

Convient pour :

<b>Appareil</b>	<b>Nombre maximum</b>
AlarmManager	1 appareil

AccessManager (radio) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	3 appareils
--	-------------

KRA-01 Nombre d'appareils

## **KRA-02**



KRA-02

Le support de montage peut être fixé sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant. La


capacité de charge est de 16 kg.

Convient pour :

Appareil	Nombre maximum
AlarmManager AccessManager (radio) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	1 appareil

KRA-02 Périphériques compatibles

## KRA-03

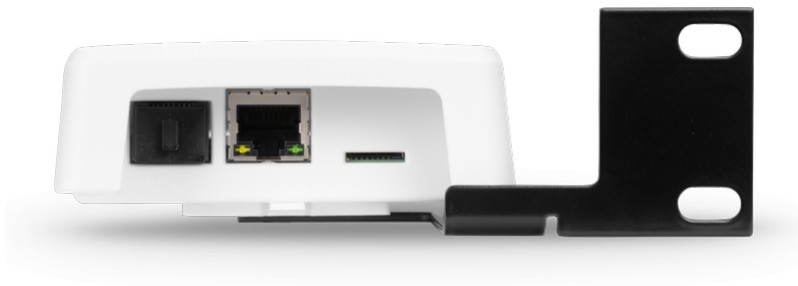

KRA-03

Lorsqu'il est installé, le support de montage nécessite une unité de hauteur dans un rack informatique de 19 pouces et un MultiSensor peut être monté dessus. Le montage s'effectue dans une orientation optimale vers le bas. Le support de montage est également adapté au montage mural des MultiSensors.

Convient pour :

Appareil	Nombre maximum
----------	----------------

AccessManager (radio) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	1 appareil
--	------------

KRA-03 Périphériques compatibles

## KRA-04



Cadre de montage 19" avec 4U pour le montage de jusqu'à 22 modules (TE) sur rail DIN (35mm), Hauteur : 176mm, Matériau : tôle 2mm, Livraison : cadre 19

Convient pour :

<b>Appareil</b>
AccessManager (bus) SiteManager (appliance) Module d'extension (Ethernet) PowerManager

KRA-04 Périphériques compatibles

## KRA-04-DP24



Cadre de montage 19" avec 4U pour le montage d'autres composants Kentix sur un rail DIN (35mm). Deux blocs d'alimentation sur rail DIN avec une tension de sortie de 24VDC sont déjà prémontés. Ils servent par exemple à l'alimentation en tension du SiteManager de Kentix. Des bornes supplémentaires sont installées pour faciliter le câblage d'autres appareils.

Hauteur : 176mm, Matériau : Tôle 2mm, Contenu de la livraison : Cadre 19" avec bloc d'alimentation sur rail DIN, bornes, cache.

Convient pour :

<b>Appareil</b>
AccessManager (bus) SiteManager (appliance) Module d'extension (Ethernet) PowerManager

KRA-04 Périphériques compatibles

