

Comment mettre en service les composants DoorLock avec radio ?

Nous recommandons la mise en service avant l'installation.

DoorLock-DC BASIC



Préparer l'appareil

1. Retirer le cache du bouton (voir [Remplacement de la pile](#))
2. Retirer le verrou du compartiment des piles

Configurer le jeu de cartes de programmation

1. Maintenez la clé de service (**jaune**) devant le bouton pendant environ 1 seconde pour l'activer.
2. Présentez à nouveau brièvement la clé de service devant le bouton. La clé de service est maintenant programmée.
3. Maintenez à nouveau brièvement la clé de service devant le bouton pour démarrer le mode de programmation.
4. Maintenez la carte de changement de pile(**verte**) devant le bouton **jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse**.
5. Tenez la carte de démontage(**bleue**) devant le bouton **jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse**.
6. Maintenez la clé de service devant le bouton pour terminer l'opération.

DoorLock-DC PRO



Préparer l'appareil

1. Placez l'aimant sur la partie marquée (creux rond) de l'enveloppe du bouton.
2. Retirer l'enveloppe du bouton et insérer la pile (type CR2)
3. Glisser l'enveloppe du bouton sur le bouton jusqu'au joint en caoutchouc
4. Placez l'aimant sur le repère de l'enveloppe du bouton et faites glisser l'enveloppe

jusqu'à la butée.

Configurer la clé de service

1. Maintenez la clé de service (**jaune**) devant le bouton-poussoir pendant environ 1 seconde pour l'activer.
2. Présentez à nouveau brièvement la clé de service devant le bouton. La clé de service est maintenant programmée

DoorLock-LE



Préparer l'appareil

1. Insérez la pile fournie (type CR123) dans la poignée ou dans le porte-pile et placez le cache sur le poussoir.
2. Visser la béquille à l'aide de la clé Allen fournie.

Pour desserrer le cache : tourner la vis vers l'intérieur jusqu'à ce que le cache puisse être retiré.

Pour fixer le cache : dévisser la vis avec le cache dans une position appropriée.

Configurer la clé de service

1. Maintenez la clé de service (**jaune**) devant le bouton-poussoir pendant environ 1 seconde pour l'activer.
2. Maintenez à nouveau la clé de service brièvement devant le poussoir. La clé de service est maintenant programmée.

DoorLock-RA




Préparer l'appareil

1. Insérez la pile fournie (type ER14505) dans le compartiment à pile.
2. Insérez le compartiment de la batterie dans la serrure de l'armoire.

Configurer la clé de service

1. Actionner le bouton-poussoir blanc sur la serrure de l'armoire.
2. Maintenez la clé de service (**jaune**) devant la serrure de l'armoire pendant environ 1 seconde. La clé de service est maintenant programmée.

Lecteur mural sans fil

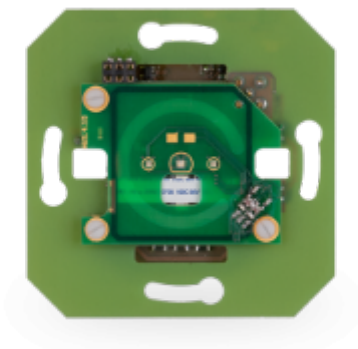

Préparer l'appareil

Raccordez le lecteur mural à une source de tension (alimentation en tension 10-32VDC ou

10-24VAC).

Configurer la clé de service

1. Maintenez la clé de service (**jaune**) devant le lecteur mural pendant environ 1 seconde pour l'activer.
2. Présentez à nouveau brièvement la carte de clé de service devant le lecteur mural. La clé de service est maintenant programmée.

Réinitialiser ou réapprendre la clé de service

Le réapprentissage ou la réinitialisation peuvent être utiles, par exemple, pour mettre un système en service à titre d'essai. Les composants peuvent ensuite être réappris chez le client à l'aide de sa clé de service. Cette procédure est également importante pour le retour des composants. L'apprentissage d'une clé de service perdue implique une intervention matérielle en usine et des coûts de service.